各部の名称

■ 前面図

［C-DR163 シリーズ］

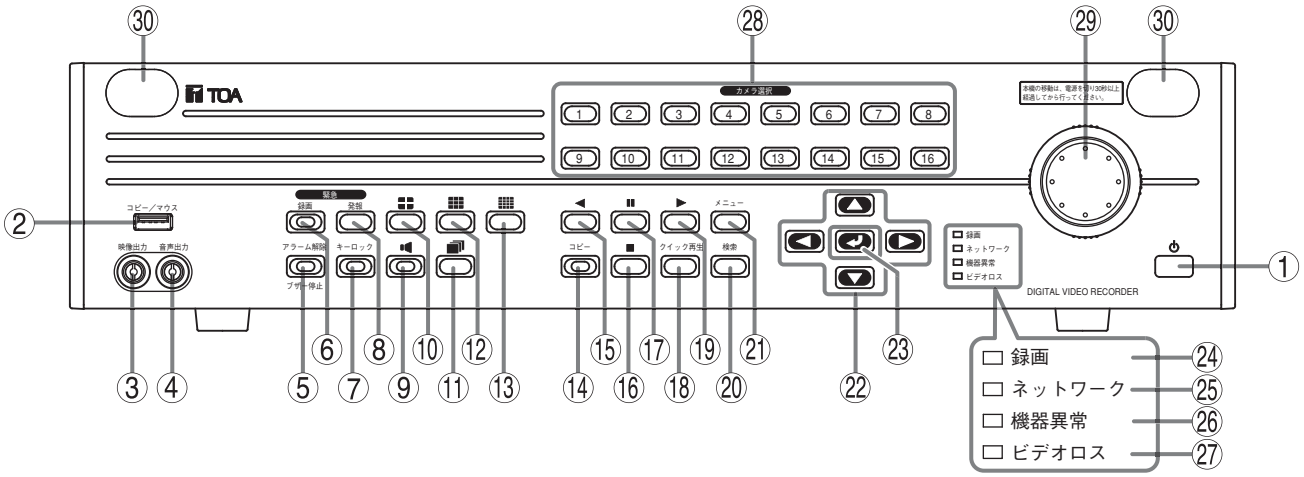

［C-DR093 シリーズ］

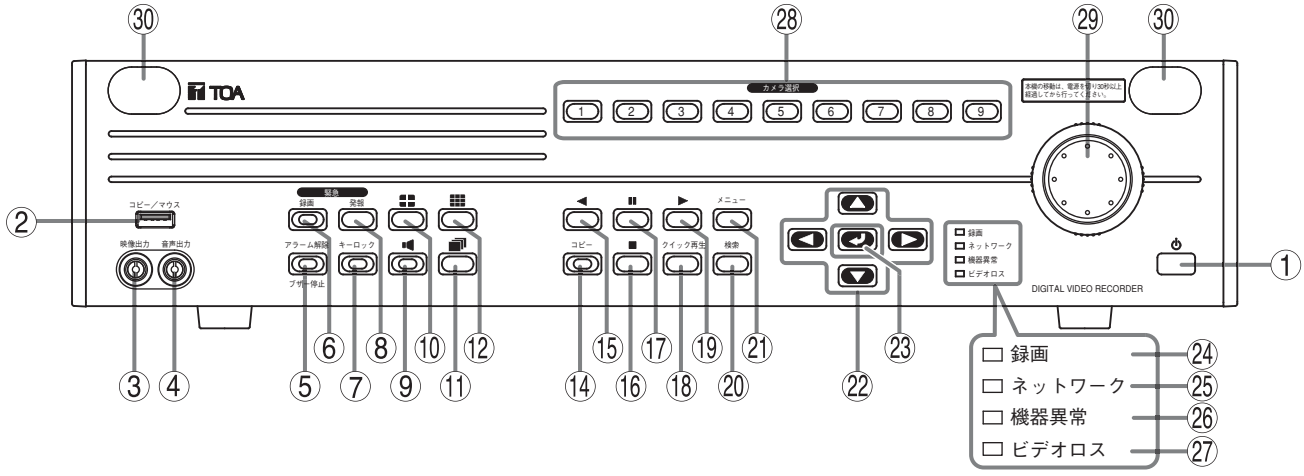

① 電源キー（LED）
② コピー／マウス端子
③ 映像出力端子（RCA ピンジャック）
④ 音声出力端子（RCA ピンジャック）
⑤ アラーム解除キー／ブザー停止キー（LED）
⑥ 緊急録画キー（LED）
⑦ キーロックキー（LED）
⑧ 緊急発報キー
⑨ 音声切換キー（LED）
⑩ 4 分割キー
⑪ シーケンスキー
⑫ 9 分割キー
⑬ 16 分割キー
⑭ コピーキー（LED）
⑮ 逆再生キー
⑯ 停止キー
⑰ 一時停止キー
⑱ クイック再生キー
⑲ 再生キー
⑳ 検索キー
㉑ メニューキー
㉒ 方向指示キー
㉓ 決定キー
㉔ 録画 LED
㉕ ネットワーク LED
㉖ 機器異常 LED
㉗ ビデオロス LED
㉘ カメラ選択キー
㉙ ジョグシャトル
㉚ メンテナンス用ゴムカバー